



Comienza Aquí

spectrum² by LG

Mi Verizon

Ahora estás conectado a 4G LTE de Verizon. Hiperrápida. Superpoderosa. Para más información, visita verizonwireless.com/red4GLTE.

REGÍSTRATE en verizonwireless.com/miverizon para más información sobre cómo usar tu teléfono.

- Ve a **Mi Verizon**
- Haz clic en **Asistencia**
- Haz clic en **Aparato**
- Haz clic en **Selecciona otro aparato**

Mi Verizon te permite manejar tu cuenta, pagar tu factura, comprar accesorios y más.

Cuentas con asistencia a tu alcance en cualquier momento en verizonwireless.com/espanol.

El servicio al cliente está a tu disposición en el **1-800-922-0204** o en cualquier tienda de Verizon Wireless.

Una Guía del Usuario está disponible a pedido; simplemente baja una en support.vzw.com/phones o llama al **1-877-268-7589** para solicitar una copia.

NOTA: Los aparatos y software están evolucionando constantemente—las imágenes de pantalla y los iconos que vea aquí son sólo para referencia.

Características del teléfono



Sugerencia. Toque **Aplicaciones** y luego toque **Ayuda** para acceder al guía de referencia rápida, guía de usuario completo, tutorías de video y el glosario de iconos. Puede obtener información en detalle desde su teléfono.

¡ATENCIÓN! Para cargar su teléfono, por favor, sólo use un cargador aprobado. Un manejo incorrecto del Puerto para USB/Cargador, así como el uso de un cargador incompatible, pueden causar daños a su teléfono y anular la garantía.


Programa tu teléfono

Sigue las instrucciones en pantalla para programar rápidamente tu teléfono y cuentas de email.

Para más información, visita verizonwireless.com/smartphones. Haz clic en la sección **Asistencia**, haz clic en **Aparato**, luego en **Selecciona otro aparato** para obtener ayuda con tu aparato.

Para quitar la cubierta posterior

Inserte la punta de su dedo debajo del borde saliente del inferior del teléfono y levante la cubierta suavemente para retirarla.

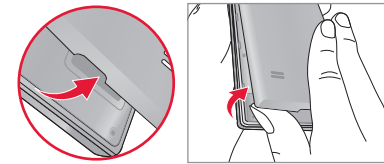

La cubierta es compatible con una base de carga móvil (se vende por separado) que le permite cargar su teléfono sin alambres.

*Para comprar una base de carga móvil por favor visite vzw.com/chargewithoutwires o una tienda de Verizon Wireless.

Insertar las Tarjetas SIM/microSD

NOTA: La Tarjeta microSD se vende por separado. Si no está insertada, siga las instrucciones a continuación para insertar su Tarjeta SIM 4G.

1. Retire la cubierta posterior y la batería.

2. Ubique las ranuras para la Tarjeta microSD y la Tarjeta SIM.
3. Coloque las Tarjetas microSD y SIM con los logos hacia arriba y deslícelas hasta que queden bien insertadas.

Para extraer la Tarjeta SIM

1. Retire la cubierta posterior y la batería.
2. Ubique la ranura para Tarjeta SIM y suavemente tire la Tarjeta SIM hacia afuera para extraerla.

*Un Módulo de Identificación del Suscriptor (tarjeta SIM) es una "tarjeta inteligente" que almacena información personal, como su número de móvil, plan de llamadas e información de cuenta, como contactos, mensajes de texto e historial de llamadas. La tarjeta SIM 4G LTE de Verizon Wireless es compatible con cualquier aparato certificado 4G LTE de Verizon Wireless. Usted puede sacar la tarjeta SIM 4G LTE de un aparato e insertarla en otro, y su servicio móvil admitirá los servicios que sean compatibles con su nuevo aparato. Para ver qué aparatos son compatibles con la tarjeta SIM 4G LTE de Verizon Wireless, visite verizonwireless.com/certifieddevice.

Para extraer la Tarjeta microSD

1. Para extraer la tarjeta microSD primero debe desmontarla. En la Pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desactivar la microSD**.
2. Retire la cubierta posterior y ubique la ranura para la Tarjeta microSD.
3. Tire la Tarjeta microSD con suavidad para extraerla.

Instalar la batería

NOTA: Es importante cargar completamente la batería antes de encender el teléfono.

1. Inserte la punta de su dedo debajo del borde saliente del inferior del teléfono y levante la cubierta suavemente para retirarla.
2. Alinee los contactos y empuje la batería hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
3. Coloque la cubierta posterior sobre el compartimiento de la batería y luego presione la cubierta hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Extraer la batería

1. Apague el teléfono e inserte la punta de su dedo debajo del borde saliente del inferior del teléfono y levante la cubierta suavemente para retirarla.
2. Retire la batería del compartimiento de la batería usando la abertura de dedo.

Encendiendo y apagando su teléfono

NOTA: Es importante cargar completamente la batería antes de encender el teléfono.

1. Para encender el teléfono, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** por un par de segundos hasta que la pantalla se encienda.
 2. Para apagar el teléfono, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear**. Toque **Apagar** y luego **OK** para confirmar.
- Si la pantalla se apaga, presione la **Tecla Encender/Bloquear** para volver a encenderla.

Pantalla de bloqueo

1. Presione la **Tecla Encender/Bloquear** para


encender la pantalla. Su Pantalla de Bloqueo se mostrará.

2. Deslice la pantalla en cualquier dirección para desbloquearla.
- Para usar los atajos, deslice el icono hacia cualquier dirección. La pantalla se desbloquea y se inicia la aplicación.



Recibir una llamada

- Si la pantalla está desbloqueada, simplemente toque **Responder**.
- Si la pantalla está bloqueada, deslice el icono **Responder** en cualquier dirección.

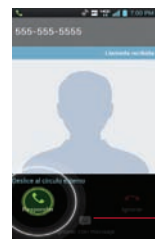

Deslice el icono **Ignorar con mensaje** en cualquier dirección para enviar un mensaje de texto en vez de responder la llamada.

Marcar una llamada

1. En la Pantalla principal, toque **Teléfono**.
2. Marque el número telefónico.
3. Toque **Llamar** para llamar al número.

QuickMemo

Use la función **QuickMemo** para capturar una imagen y usarla para escribir una nota.

1. Mientras ve la pantalla que desea capturar mantenga presionadas ambas Teclas de Volumen a la misma vez por un segundo para acceder a la función **QuickMemo**.

2. Toque para ver el menú Editar.

- **Notas en segundo plano** - Seleccione si desea usar la imagen capturada o una nota como su fondo.
- **Deshacer** - Seleccione para deshacer la acción previa.
- **Rehacer** - Seleccione para rehacer las acciones borradas previamente.
- **Bolígrafo** - Seleccione el tipo y color del bolígrafo.
- **Borrador** - Borre marcas con su punta de dedo.
- **Compartir** - Seleccione cómo desea compartir su nota.
- **Guardar** - Guarda la nota capturada en su Galería.

NOTA: Use la punta de su dedo en vez de la uña para dibujar o borrar marcas del bolígrafo.

Su aparato móvil y servicios de terceros

Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil asociado con este aparato móvil, pero muchos servicios y funciones que se ofrecen a través de este aparato móvil son proporcionados por o conjuntamente con terceros. Verizon Wireless no se hace responsable por el uso que usted dé a este aparato o a cualquier aplicación, servicio o producto que no sea de Verizon Wireless, incluida cualquier información personal que usted decida usar, enviar o compartir con otros. Aplicarán términos y condiciones específicos, términos de uso y políticas de privacidad de terceros. Por favor, lea detenidamente todos los términos, condiciones y políticas que correspondan antes de usar este aparato móvil y cualquier otra aplicación, producto o servicio relacionado.

Información sobre compatibilidad con equipos de asistencia auditiva

Este teléfono ha sido probado y clasificado para su uso con equipos de asistencia auditiva para ciertas tecnologías de servicio móvil que usa. Sin embargo, pueden existir ciertas tecnologías nuevas de servicio móvil usadas en este teléfono que no han sido probadas aún para su uso con equipos de asistencia auditiva. Es importante probar minuciosamente y en diferentes sitios las distintas funciones de este teléfono, usando su equipo de asistencia auditiva o implante coclear, para determinar si usted escucha algún ruido de interferencia. Consulte con su proveedor de servicio o el fabricante de este teléfono para información sobre compatibilidad con equipos de asistencia auditiva. Si tiene preguntas sobre las políticas de devolución o cambios, consulte con su proveedor de servicio o vendedor de teléfonos.

un posible acceso no autorizado a su Información de Ubicación, Verizon Wireless ofrece diversos mecanismos y programaciones para administrar el acceso a los datos de ubicación. Al habilitar la configuración de ubicación, usted está permitiendo el acceso de terceros a la Información de Ubicación a través de *software*, *widgets* o componentes periféricos que decida descargar, añadir o adjuntar a su aparato móvil o por medio de acceso a Internet, capacidades de mensajería u otros medios, y usted está autorizando que Verizon Wireless recopile, use y divulgue su Información de Ubicación según corresponda para ofrecerle todos los servicios de ubicación que usted habilite.

Sistema de navegación VZ Navigator®

Obtén navegación audible GPS premium y mapas 3D con alertas audibles de tráfico en tiempo real. Encuentra horarios de películas, información de eventos y gasolineras. Visita verizonwireless.com/navigator.

Global Ready™

Verizon Wireless te mantiene conectado a la vuelta de la esquina y por todo el mundo. Para información actualizada sobre destinos y tarifas, visita verizonwireless.com/tripplanner.

Programa global de viajes

El servicio de voz está disponible en más de 220 países y el servicio de datos está disponible en más de 205 países, incluidos más de 150 países con velocidad 3G. Es la solución perfecta a corto plazo para el viajero global ocasional o poco frecuente cuando viaja fuera de los EE.UU. a sitios con GSM. Para más información, visita verizonwireless.com/globaltravel.

Tienda multimedia

Encuentra aplicaciones para entretenimiento, viajes, productividad, navegación, timbres para llamadas entrantes, timbres, juegos, fondos de pantalla y más. Visita verizonwireless.com/mediastore.

Servicio de Internet móvil

Llévate Internet donde vayas. Puedes tener acceso a las últimas noticias, obtener información sobre el estado del tiempo y estar al tanto de tus inversiones. En la Pantalla principal, toque **Internet**.

Sistemas de protección Verizon SafeGuards

Servicios y aplicaciones de seguridad para la familia. Obtén los controles parentales más sólidos. Visita verizonwireless.com/safeguards.

Servicios Basados en Localización

Este teléfono puede determinar su ubicación, lo cual es útil para servicios como navegación, compras y el clima. Para tu seguridad, está programado para mostrar tu ubicación sólo cuando marcas 911. Para usar los Servicios Basados en Localización, en la Pantalla principal toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acceso a la ubicación**.

Su aparato móvil puede determinar la ubicación geográfica y física de sí mismo (y de usted) ("Información de Ubicación") y puede asociar la Información de Ubicación con otros datos. Además, ciertas aplicaciones, servicios y programas pueden acceder, recopilar, almacenar y usar la Información de Ubicación, así como divulgar la Información de Ubicación a otros. Usted deberá tener precaución al determinar si la Información de Ubicación debe o no estar disponible a otros y deberá leer todas las políticas de terceros que apliquen antes de permitir el acceso. Para limitar

Para acceder al buzón de voz

En la Pantalla principal, toque **Teléfono**. Marque *86 y toque **Llamar**. Introduzca su contraseña y siga las instrucciones. Desde cualquier teléfono—Marca tu número de móvil. Cuando escuches el saludo, oprime # para interrumpirlo y sigue las instrucciones.

NOTA: Los buzones de voz que no se configuren en 45 días serán cancelados. Su buzón de mensajes de voz no está protegido con contraseña hasta que usted cree una contraseña siguiendo las instrucciones del tutorial de configuración.

Buzón de Voz Visual

Mira la lista de mensajes sin tener que marcar a tu buzón. Escúchalos o bórralos con sólo oprimir un botón.

Aplicaciones y más

Disfruta de música, timbres, fondos de pantalla, aplicaciones y juegos. Mantente al día con Twitter™ y Facebook. Para detalles y precios, visita verizonwireless.com/espanol.

NOTA: Pueden aplicar cargos por datos.

Para instalar aplicaciones

Más de cientos de miles de aplicaciones disponibles para descargar desde Google Play. En la Pantalla principal, toque **Aplicaciones** y luego para acceder **Play Store**™.

Verizon Tones

Busca, escucha fragmentos, compra y administra timbres para llamadas entrantes y timbres de tus artistas favoritos, todo en un solo lugar. Visita verizonwireless.com/mediastore.

Para configurar tu cuenta de Google

Ahora tu Gmail, contactos de Google y los eventos del calendario de Google se pueden cargar a tu teléfono automáticamente.

- En la pantalla de configuración de la cuenta de Google, toque **Existencia** o **Nueva**.
- Introduzca su nombre de usuario y contraseña u otra información necesaria (si está creando una cuenta).
- Toque para iniciar sesión.

Anota la información de tu cuenta de Google. Por favor, guarda este documento en un lugar seguro.

Nombre de usuario: _____@gmail.com
Contraseña: _____

Para configurar otras cuentas de correo electrónico

- En la Pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
- Toque **AGREGAR CUENTA**, luego toque y seleccione el proveedor deseado.
- Introduzca la dirección y contraseña u otra información necesaria para iniciar sesión.

Para configurar el buzón de voz

En la Pantalla principal, toque **Teléfono**. Marque *86 y toque **Llamar**. Siga las instrucciones de configuración.

- Toque el **Botón Obturador** para tomar una foto, toque para ver todos los imágenes, toque para seleccionar los imágenes y toque para guardar.

Disparo de voz : Para tomar una foto, diga una de las siguientes palabras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, o LG.

- Abra la **Cámara** y toque **Disparo Cheese** para activar esta función.
- Diga cualquier de los comandos de voz disponibles para tomar la foto.

Bluetooth®

- En la Pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bluetooth**.
- Toque el **botón Bluetooth** en la esquina superior derecha para activar Bluetooth.
- Toque **Buscar dispositivos** para buscar los dispositivos Bluetooth cercanos.
- Toque el nombre del dispositivo que desea vincular con el teléfono.

NOTA: Dependiendo del tipo de dispositivo, se le solicitará que introduzca una clave, confirme las claves coincidentes o se vinculará automáticamente.

Copia del directorio Backup AssistantSM Plus

Backup Assistant y Media Manager ahora son Backup Assistant Plus. Protege tus contactos y accede a tus archivos multimedia cuando lo necesites, en casa o donde vayas. Visita verizonwireless.com/baplus.

Usar el teléfono para leer etiquetas

Compruebe que la pantalla esté encendida y desbloqueada, luego toque la etiqueta NFC con la parte posterior de su teléfono.

NOTA: Para mejor resultados, toque entre los logotipos LG y 4G LTE en la parte posterior de su teléfono.

Enviar un mensaje

- En la Pantalla principal, toque **Mensajes**. La pantalla Mensajes se abre, donde podrá crear un nuevo mensaje o abrir un mensaje recibido.
- Toque en la esquina superior derecha para iniciar un nuevo mensaje.
- Introduzca el nombre o número del contacto en el campo **Para** y escriba su mensaje.
- Después de completar el mensaje, toque **Enviar** para enviarlo.

Cámara

- En la Pantalla principal, toque **Cámara**.
- Toque el **Botón Obturador** para tomar una foto.

Prueba las nuevas características a continuación cuando esté usando la Cámara.

Captura previa de imágenes : Permite capturar las imágenes previas a través de una secuencia de 5 fotos a la vez antes del disparo.

- Abra la **Cámara** y toque **Captura previa de imágenes** para activar esta función.

NFC

La tecnología de transmisión de datos en proximidad o NFC (Near Field Communication) le permite hacer cosas con tan solo tocar su teléfono en los puntos de contacto NFC. Por ejemplo, puede usar tarjetas de crédito y de transporte, cambiar rápidamente los ajustes del teléfono, abrir un sitio web que aparezca en un cartel publicitario sin necesidad de escribir la dirección web, transferir contenido de aplicaciones o archivos y mucho más.

Para activar NFC, en la Pantalla principal toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más...** y toque el **botón NFC**.

LG Tag+

LG Tag+ le permite configurar etiquetas como NFC touchpoints que aplicacn sus configuraciones personalizadas al teléfono con sólo tocar el teléfono a la etiqueta. Por ejemplo, puede tener una etiqueta con las configuraciones deseadas para su trabajo y otra para las configuraciones en su casa.

Uso de la escritura Tag+

Dos etiquetas se proporcionan en la caja con su teléfono.

- En la Pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **LG Tag+**.
- Seleccione un modo (**Automóvil/Oficina/Espera/Usuario**) y personalice los ajustes.
- Toque **Escribir en la etiqueta NFC** y toque la etiqueta con la parte posterior del teléfono.

NOTA: Toque **Ayuda** en la esquina inferior derecha para aprender más acerca de LG Tag+ y cómo configurar sus propias etiquetas.